



Montage des galets SUPRA / ROBUSTUS Montage - SUPRA / ROBUSTUS - Loopwerk


Un montage ultrarapide, simple et sûr, grâce à notre clé de montage pour galets De snelle Montage. Optimaal gemakkelijk. Optimaal veilig. Door de Loopwerkplaatser.

1 Enclipser Insteken






3 Retirer. C'est termine! Uittrekken. Klaar.

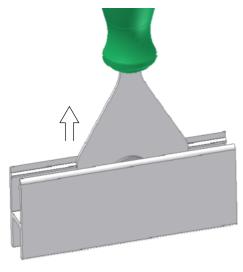

2 Insérer Inschuiven

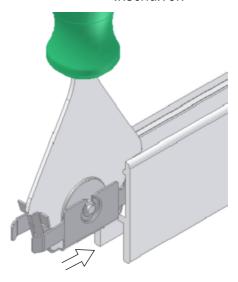

- 1 La clé de montage s'enclipse entre les pattes de fixation en acier à ressort.

 De Loopwerkplaastser neemt het Loopwerk aan de veerbenen op.
- 2 Grâce à la flexibilité de son acier à ressort, le galet s'insère rapidement et simplement dans le sabot. Met gespreidde veerbenen wondt het Loopwerk gemakkelijk un snelle in de juiste positie gebracht.
- 3 En retirant la clé de montage, les pattes de fixation en acier à ressort se resserrent et fixent le galet dans le sabot.

 Door het vittrekken van de Loopwerkplaatser klemr

Door het vittrekken van de Loopwerkplaatser klemmen de veerbenen zich in het Loopschoenprofiel vast.